

**Со мной  
утро всегда  
бодрое!**



**Кофемолка  
КТ-748**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

**8-800-775-56-87**

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

**[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)**

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

## **Содержание**

Общие сведения .....	4
Комплектация .....	4
Устройство кофемолки .....	4
Подготовка к работе и использование .....	5
Чистка, обслуживание и хранение кофемолки.....	6
Устранение неполадок .....	7
Технические характеристики.....	7
Меры предосторожности .....	8
Другие товары «Китфорт» .....	10

## Общие сведения

Мощная кофемолка КТ-748 с электронным управлением предназначена для помола кофейных зерен и измельчения специй и орехов. Кофемолка укомплектована съемной чашей из нержавеющей стали и прозрачной крышкой. В чаше установлен двухлезвийный нож-дробилка для эффективного измельчения зерен кофе или специй.

Прибор оснащен регуляторами степени помола и количества чашек. Кнопка включения расположена на корпусе около чаши. Защитный механизм не позволит включить кофемолку, если крышка установлена неправильно.


Корпус кофеварки выполнен из пластика, а на дне есть специальные прорезиненные нескользящие ножки. В нижней части корпуса имеется отсек для хранения сетевого шнура с механизмом смотки.

## Комплектация

1. Моторный блок — 1 шт.
2. Чаша — 1 шт.
3. Крышка — 1 шт.
4. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
5. Гарантийный талон — 1 шт.
6. Коллекционный магнит — 1 шт. \*

\* опционально.

## Устройство кофемолки

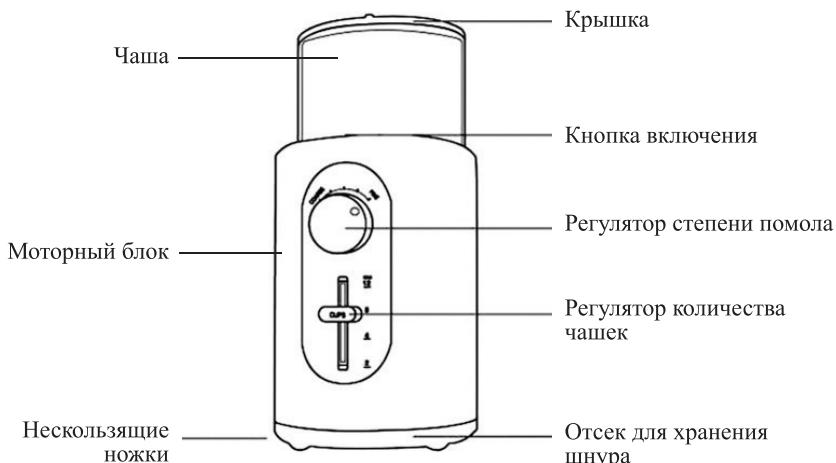

## Подготовка к работе и использование

Перед первым использованием вымойте обе крышки, чашу и лезвия. Тщательно просушите их. Моторный блок протрите влажной, а затем сухой тканью.

### Подготовка к работе

1. Установите чашу на кофемолку, чтобы выступы на чаше вошли в направляющие на моторном блоке. Поверните чашу по часовой стрелке до упора.
2. Добавьте в чашу нужные ингредиенты. Не превышайте максимальный объем ингредиентов, указанный внутри чаши отметкой MAX. Будьте внимательны, максимальный объем указан для кофе и специй отдельно.
3. Установите на кофемолку крышку и поверните по часовой стрелке до фиксации.

**Внимание!** Если вы неправильно установите крышку, то она не нажмет на выключатель защиты и кофемолка не включится.

### Использование

1. Подключите кофемолку к сети.
  2. Установите нужную степень помола регулятором.
  3. Установите нужное количество чашек.
  4. Чтобы начать работу, на кнопку включения. Кофемолка начнет помол. Время помола зависит от настроек количества чашек и уровня помола. Максимальное время помола — 30 секунд.
- Примечание.** Допускается непрерывная работа кофемолки в течение не более 1 минуты. Затем нужно сделать перерыв не менее, чем на 1 минуту, чтобы двигатель мог остыть.
5. По окончании помола мотор остановится. Вы также можете самостоятельно остановить помол, нажав на кнопку включения.
  6. Отключите кофемолку от сети, снимите прозрачную крышку, повернув ее против часовой стрелки.
  7. Извлеките чашу, повернув ее против часовой стрелки.
  8. Пересыпьте молотый продукт из чаши в подходящую емкость.

### Настройка степени помола

Регулятором устройства можно настраивать 5 степеней помола. Каждая степень подходит одному или нескольким способам приготовления кофе.

1. **Очень крупный** помол используется для заваривания в перколяторе и френч-прессе.
2. **Крупный** помол подходит для приготовления кофе способом кемекс.
3. **Средний** используется для капельных кофеварок и приготовления кофе способом пурровер.
4. **Эспрессо** применяется в рожковых кофеварках для приготовления эспрессо
5. **Тонкий эспрессо** может использоваться для приготовления эспрессо и для заваривания кофе по-турецки.

При установленной степени помола 1 и 2 кофемолка работает в импульсном режиме. При степени 3 и 4 и 5 кофемолка мелет с постоянной скоростью.

В роторной кофемолке, как правило, получается разнодисперсный помол. Это означает, что в помоле будут присутствовать как мелкие частички, так и крупные. Многие бариста утверждают, что разнодисперсный помол лучше раскрывает вкус кофе,



так как из частичек разного размера экстрагируются разные микроэлементы и масла.

### **Время помола**

Время помола зависит от настроек количества чашек и степени помола.

Чем выше степень помола — тем больше время помола. Также длительность помола зависит от установленного количества чашек кофе.

Самое короткое время помола (8 секунд) получается, если вы установили 2 чашки и самый крупный помол. Если вы установили больше чашек или помол тоньше, то время помола увеличится.

У кофемолки КТ-748 вы сможете при любых выбранных настройках получить идеально смолотый кофе для ваших нужд.

Например, известно, что не следует перемалывать кофе слишком долго (более 30 секунд). Молотый кофе может перегреться и вкус кофе испортится. Максимальное время помола в КТ-748 при настройках 12 чашек и степени помола 5 составляет 30 секунд.

Для грубого помола требуется примерно 10–15 секунд. После 10–15 секунд частички кофе начинают выделять масло и поэтому они могут налипать на стенки чаши и не касаться ножей. У кофемолки КТ-748 при установленном грубом помоле и 12 чашках помол длится 15 секунд.

## **Чистка, обслуживание и хранение кофемолки**

Всегда отключайте кофемолку от сети электропитания перед проведением обслуживания и перед закладкой ингредиентов.

Не используйте для мытья твердые или абразивные материалы.

Чашу и крышку протрите губкой, смоченной в воде или мыльном растворе, затем ополосните водой. Корпус протрите влажной тканью. После мойки тщательно просушите все детали. Чаша изготовлена из нержавеющей стали, но, если чашу держать влажной долгое время, могут появиться следы коррозии из-за присутствия металла в воде. Это будет являться не гарантийным случаем.

Храните кофемолку в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

## Устранение неполадок

Возможная причина	Решение
Прибор не подключен к сети	Убедитесь, что кофемолка подключена к сети электропитания
Плохо закрыта крышка	Проверьте, что крышка установлена правильно. Прибор имеет блокировку и не включится без крышки или если крышка установлена неправильно

### Кофемолка не включается

Возможная причина	Решение
Прибор оснащен плавким предохранителем, который отключает прибор в случае перегрева	Остудите прибор в течение около 10 минут

### Кофемолка прерывает работу

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru), приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru).

## Технические характеристики

- Напряжение: 220–240 В, 50/60 Гц
- Мощность: 200 Вт
- Класс защиты от поражения электрическим током: II
- Емкость чаши: 250 мл
- Максимальное количество кофейных зерен: 70 г
- Скорость вращения ножей: 23000 об/мин ±15%
- Длина сетевого шнура: 0,7 м
- Размер устройства: 105 × 133 × 220 мм
- Размер упаковки: 155 × 130 × 230 мм
- Вес нетто: 1,2 кг
- Вес брутто: 1,3 кг

Срок службы: 2 года  
Срок гарантии: 1 год





Товар сертифицирован

Производитель: Санвей Илектрик Мэньюфакчур (Хэ Шань) Ко., Лтд. 65, 67 Хэ-шань Индастриэл, Шапин, Хэшань, Цзянмэнь, Гуандун, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Х, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Х, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте [kitfort.ru](http://kitfort.ru)

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

## Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте кофемолку только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите кофемолку, взявши за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Крышка кофемолки не фиксируется. Придерживайте крышку во время переноски прибора.
7. Перед снятием крышки дождитесь полной остановки вращения ножей.
8. Не касайтесь лезвий, когда прибор подключен к сети. Будьте осторожны при

очистке прибора.

9. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части кофемолки повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
10. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться кофемолкой только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с кофемолкой.
11. Контролируйте работу кофемолки, когда рядом находятся дети или домашние животные.
12. Не оставляйте работающую кофемолку без присмотра. Выключите ее и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
13. Устанавливайте кофемолку только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
14. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
15. Не допускайте падения кофемолки и не подвергайте ее ударам.
16. Храните устройство в недоступных детям местах.
17. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.

IM-1

## Другие товары «Китфорта»

### Планетарный миксер КТ-1343

- планетарная система вращения
- мощность: 1000 Вт
- емкость чаши: 5 л
- 2 крюка для более эффективного замеса теста



### Чайник КТ-629

- 7 режимов нагрева
- мощность: 1800 Вт
- емкость: 1,5 л
- двойной корпус — не обжигает и сохраняет тепло



### Вертикальный пылесос КТ-536

- конструкция «2 в 1»,
- съемный ручной пылесос
- мощность: 120 Вт
- маневренная щетка с подсветкой
- беспроводной



### Парогенератор КТ-1003

#### Паровая швабра

- мощность: 1500 Вт
- емкость резервуара: 0,45 л
- длина шнура: 5 метров





## Всегда что-то новенькое!

Kitfort – современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «Вконтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: [vk.com/kitfort](https://vk.com/kitfort)

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

8-800-775-56-87